


# FLEXSnap-R+<sup>TM/MC</sup>

The FLEXSnap-R+ was designed to make the installation of FLEXTHERM's FLEXSnap+ installation system even faster and easier.


Simply unroll FLEXSnap-R+, cut once you reach the opposite wall, and repeat until the floor is completely covered.

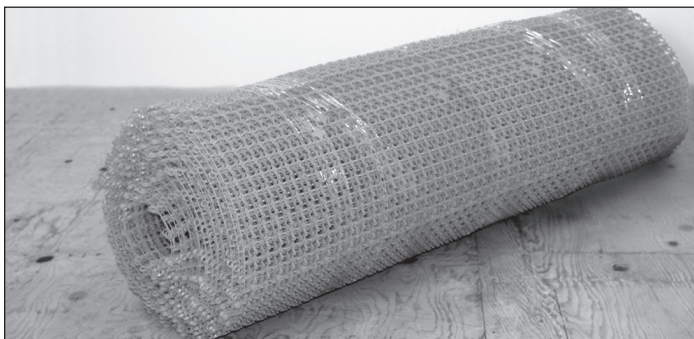


Thanks to its universal spigots, any side of the mesh can be placed along the two walls at the starting corner.



Starting in the corner, unroll FLEXSnap-R+ until you reach the opposite wall and cut the mesh at the required length to reach the wall.

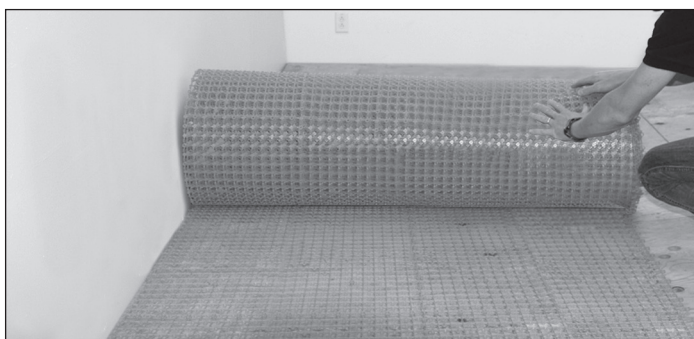

Go back to the starting wall and repeat the process.

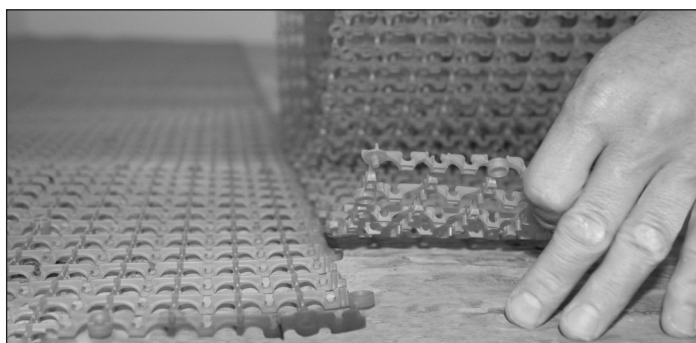

Make sure that each new row is snapped firmly into the existing row before starting another row (you can press a wood float, a wallpaper roller, a veneer roller or a similar object over the junction to easily "snap" them together).



Fill in any missing space with single FLEXSnap+ tiles. Once the floor is completely covered (including floor under fixed furniture), screw the meshes every 30.5 cm (1 ft) in the holes close to the corners.



**IMPORTANT:** Do not screw too deeply in order to prevent the pieces from becoming compacted, which could warp and cause them to no longer be lined up properly.

You can proceed to install the heating cable. See *HEATING CABLE INSTALLATION* on page 5 of the FLEXSnap+ installation guide.




1 800 FLEXTHERM (353-9843)  
www.client@flextherm.com

# FLEXSnap-R+<sup>TM/MC</sup>

Le FLEXSnap-R+ a été conçu pour rendre l'installation du système d'installation FLEXSnap de FLEXTHERM encore plus facile et rapide.


Dérouler simplement le FLEXSnap-R+ et couper une fois que le mur opposé a été atteint. Répéter jusqu'à ce que tout le plancher soit couvert de treillis.

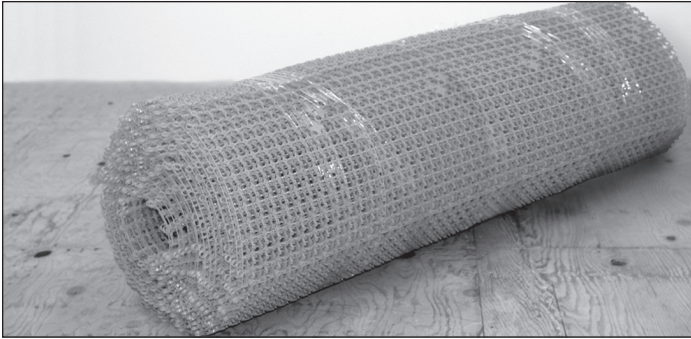


En raison des embouts universels, tout côté du treillis peut être placé le long des deux murs du coin de départ.



À partir du coin de départ, dérouler le FLEXSnap-R+ jusqu'à ce que le mur opposé ait été atteint. Couper le treillis là où il atteint le mur.

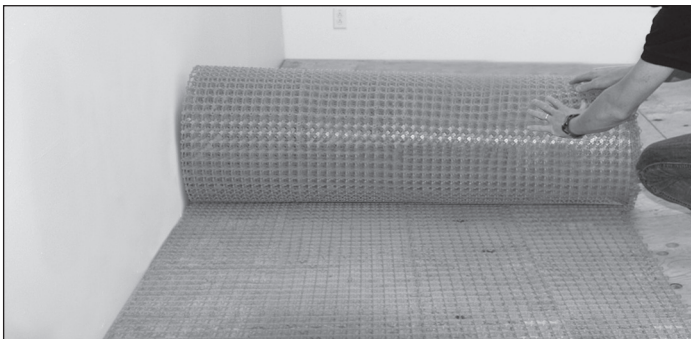


Retourner au mur de départ et répéter le processus.

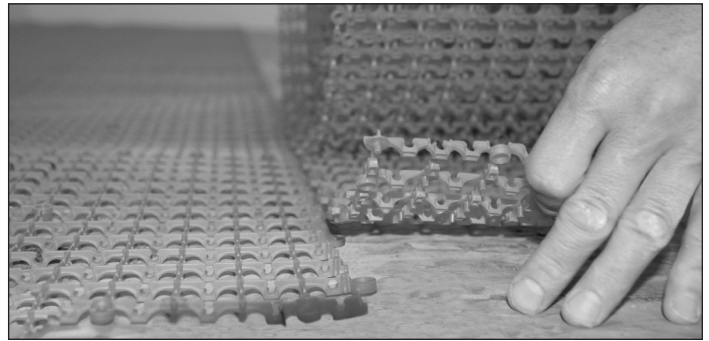

S'assurer que chaque rangée soit bien enclenchée dans la rangée précédente avant d'en entamer une nouvelle (vous pouvez exercer une pression à la jonction à l'aide d'une truelle en bois, rouleau de tapisserie, rouleau de placage ou un objet similaire pour assurer un enclenchement solide).



Comblir toute surface non couverte du FLEXSnap-R+ à l'aide de treillis FLEXSnap+ individuels. Une fois le plancher complètement couvert (y compris le plancher sous les meubles fixes), visser les treillis à chaque 30,5 cm (1 pi) dans les trous près des coins.

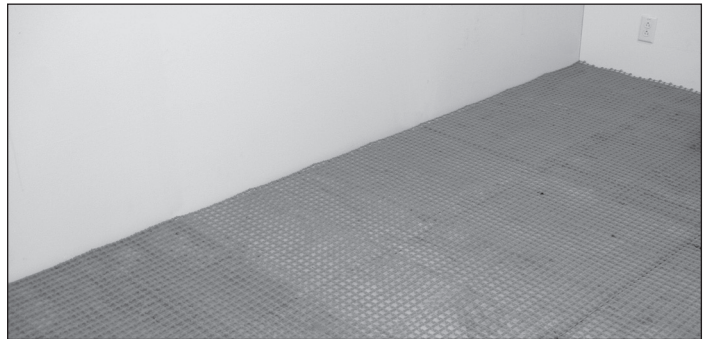

**IMPORTANT :** Ne pas visser trop profondément pour éviter de compresser les pièces, ce qui pourrait causer une déformation et une perte d'alignement.

Vous pouvez procéder à la pose du câble chauffant. Voir *INSTALLATION DU CÂBLE CHAUFFANT* à la page 7 du guide d'installation FLEXSnap+.



1 800 FLEXTHERM (353-9843)  
www.client@flextherm.com